

UM8004 QFN20 烧写说明

版本：V1.0



广芯微电子（广州）股份有限公司

<http://www.unicmicro.com/>

版本修订

| 版本 | 日期 | 描述 |
|------|------------|-----|
| V1.0 | 2022.07.04 | 初始版 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1 概述


本文主要介绍UM8004 QFN20芯片烧写说明。

2 希尔特烧写机（二代机）

使用SP7500烧写器，需要连接电脑，通过上位机软件编写。具体步骤如下：


1. 安装上位机软件、运行。
2. 选择器件。

厂家选择“UNICMICRO”，器件名选择“UM8004-ACQE@QFN20”，如下图所示，点击“OK”确定。

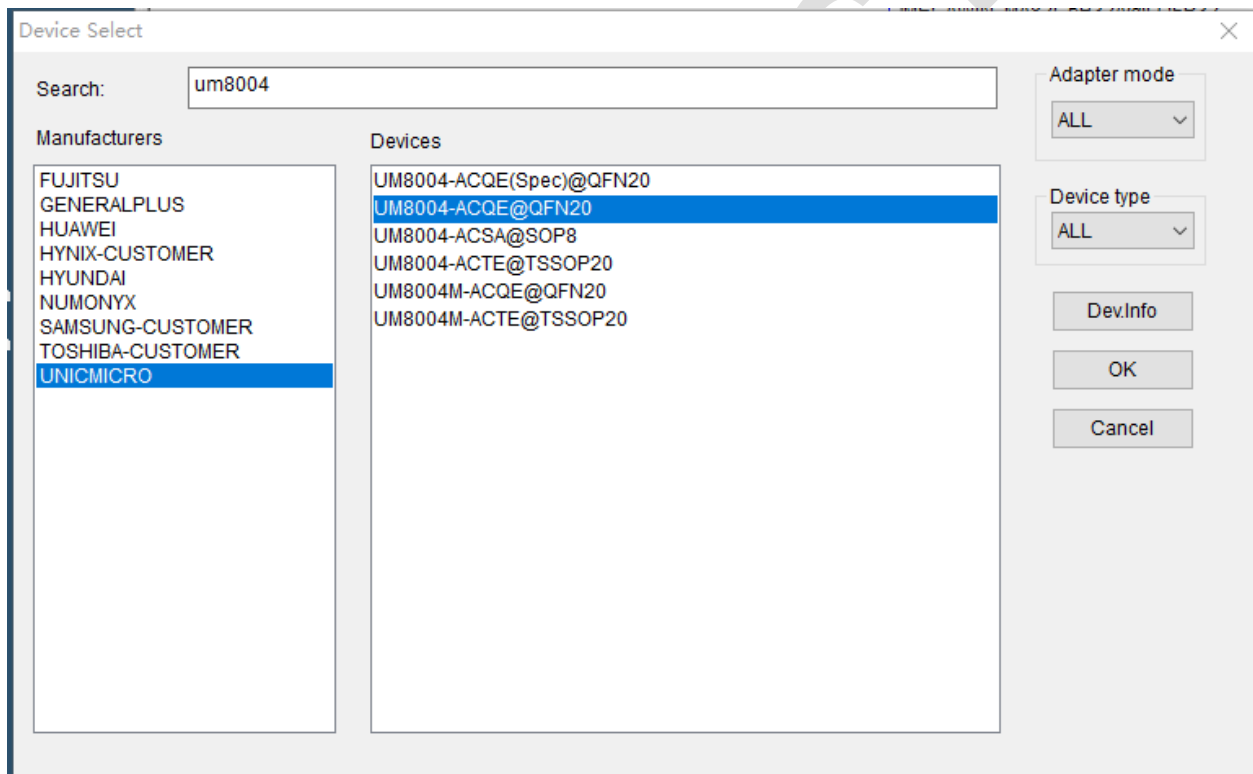


3. 在编辑选项中，将程序烧写步骤配置完毕。

注意：“Program+Verify”里面要烧录的步骤全部包含了，所以Auto里面只要包含这一步即可。

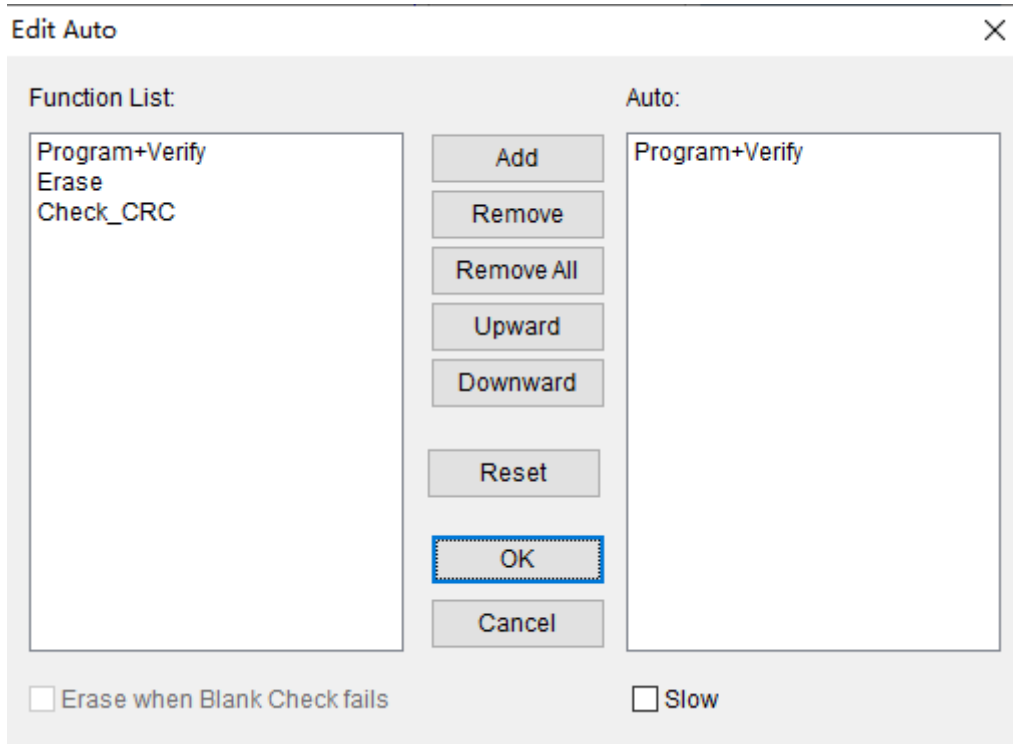

4. 载入文件。

UM8004是特殊的文件结构，装载时要选择用户自定义。如下图所示：

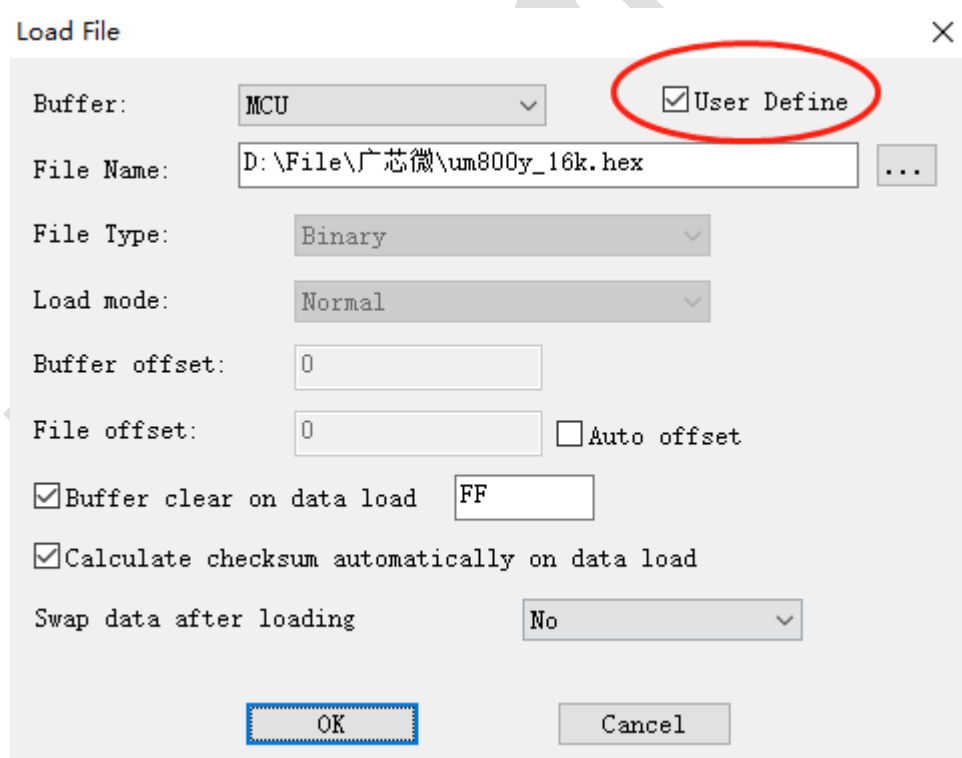

5. 保存工程。

